

SIGA CORRETAMENTE ÀS INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO DO ADESIVO RECORTE:

Passo 01 - Limpeza

Limpe a superfície com um pano umedecido em álcool onde o adesivo será aplicado.

Passo 02 - Preparação



Retire a proteção (Liner) sobre uma superfície plana, deixando o adesivo na máscara de transferência.




Passo 03 - Aplicação I



Aproxime o adesivo na superfície onde o mesmo será aplicado, verificando se a altura e o alinhamento estão corretos. Durante esse procedimento, o adesivo deve ser mantido esticado (se necessário solicite o auxílio de outra pessoa).

OBS: Cuidado para não encostar no local antes de ter certeza da aplicação.

Com o auxílio da espátula de feltro, inicie a aplicação do adesivo pela parte superior, passando do centro para as laterais, repita o procedimento até o término do adesivo.

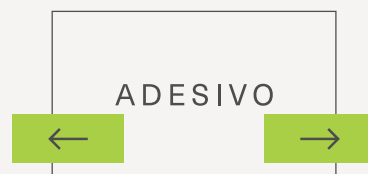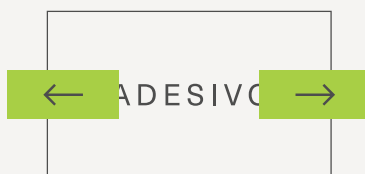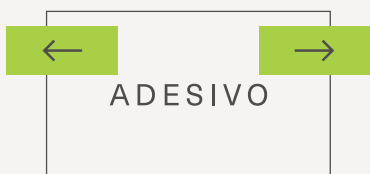

Passo 04 - Aplicação II



Retire lentamente a máscara puxando do topo até a base do adesivo. Caso o adesivo permaneça na máscara, repita o Passo 03.